

# 通知初期設定 QRコード接続（オンデマンド）

－CL4NX－J/CL6NX－J/LR4NX－FA－

## 【事前準備1】SOSアカウント登録（無料）

SATO Online Services にログインするためには、SOS アカウント登録が必要となります。

SOS アカウント登録がお済でないお客様は、パソコンより以下より SOS アカウント登録を行ってください。

[https://app.sato-sos.com/#/new\\_account](https://app.sato-sos.com/#/new_account)

## 【事前準備2】SATO Online Services とお使いのプリンタの関連付け

SATO Online Services とお使いのプリンタの関連付けを行い、SATO Online Services のダッシュボードにプリンタが表示されている必要があります。

SATO Online Services のダッシュボードにプリンタが表示されていない場合は、以下の手順書を参考に設定を行ってください。

[http://www.sato-sos.com/support/sos\\_preparation\\_ondemand.pdf](http://www.sato-sos.com/support/sos_preparation_ondemand.pdf)

## SATO Online Services の通知初期設定

<初期設定内容>

種別	項目	設定値
アラート	カッタの交換時期 ※	カウンタ種別：カッタ 値：960,000 回
アラート	プラテンローラの交換時期	カウンタ種別：サーマルヘッド 値：48,000m
アラート	サーマルヘッドの交換時期	カウンタ種別：サーマルヘッド 値：48,000m


※カッタの交換時期は、カッタ付きの機器のみ設定

1. パソコンから SATO Online Services にログインします。


- ・ <https://app.sato-sos.com/#/login> を開き、「ログイン」のアイコンをクリックしてください。
- ・ メールアドレス（SOS アカウント）とパスワードを入力し、「ログイン」のアイコンをクリックしてください。

2. アクセス許可の承認をします。

- 許可するに☑チェックし、「承認」のアイコンをクリックしてください。

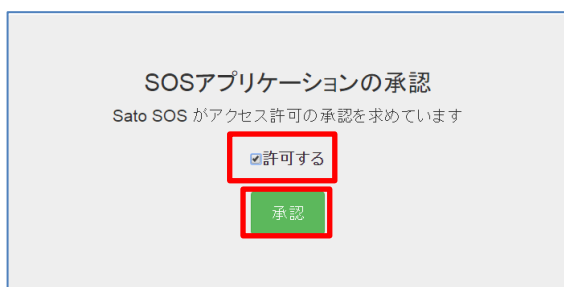

3. サイドメニューの「通知設定」のアイコンをクリックしてください。

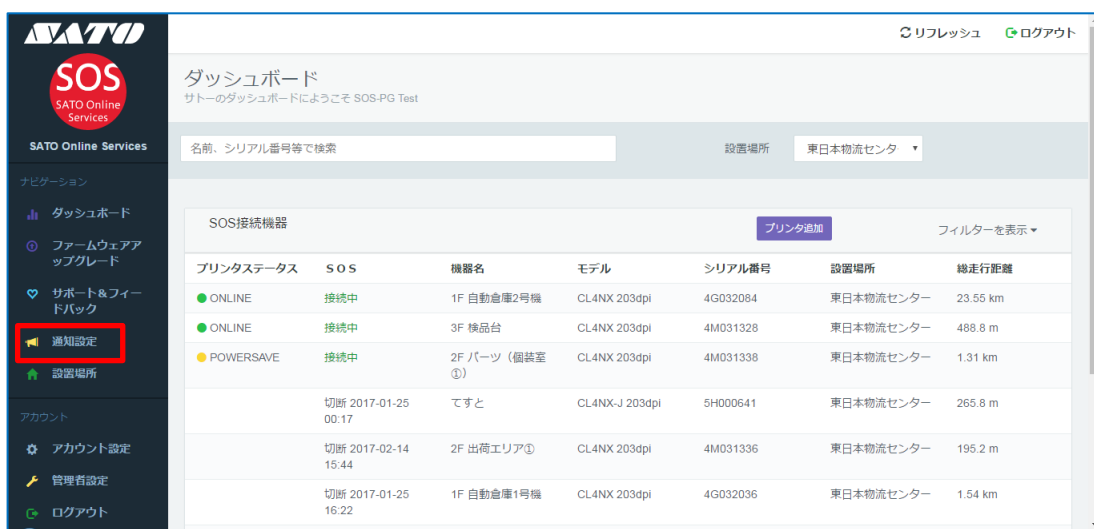


4. 「新しい通知設定の作成」のアイコンをクリックしてください。




5. 通知設定するプリンタをクリックします。

- ・ 通知設定するプリンタを選択すると、黒く反転表示します。  
 ※フィルター機能でプリンタの絞り込みが可能です  
 ※複数台まとめて選択が可能です
- ・ 「次：通知の選択」のアイコンをクリックしてください。

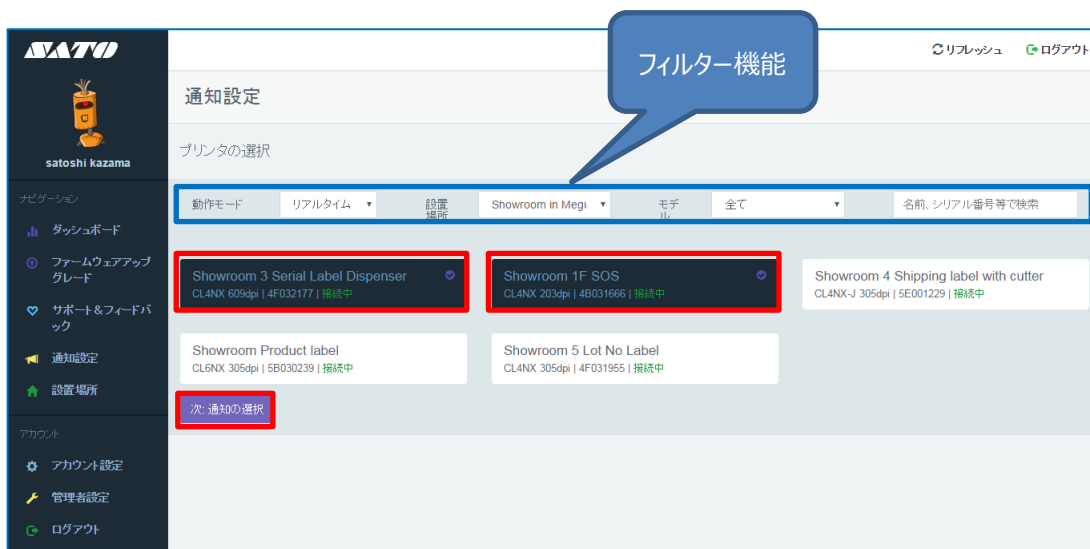

6. 通知設定画面から通知設定の名前を変更します。

- ・ 「名前変更」をクリックすると編集モードになりますので、通知設定の名前を「初期設定※」に変更します。  
 ※通知設定の名前は任意です

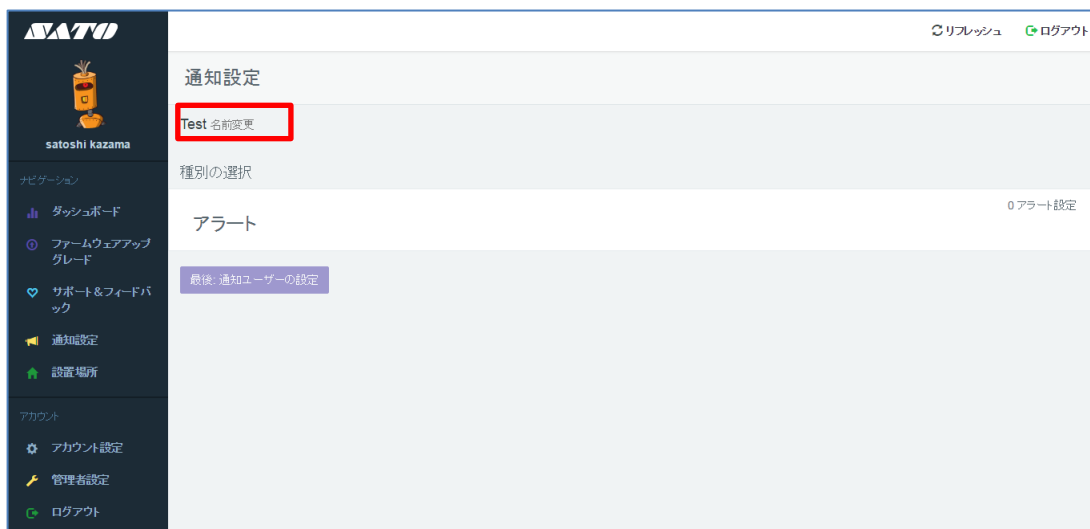

7. アラートの種別のアイコンをクリックします。

- ・ 「アラート」のアイコンをクリックしてください。



8. アラート (1) を設定します。 ※カット付きの機器のみ設定

- ・ 以下を設定してください。

種別の選択 : 「カットの交換時期」を選択

カウンタ種別 : 「カット」を選択

値 : 「960,000」を入力 ※カッターの寿命回数の目安値です

- ・ 「追加」のアイコンをクリックしてください。

9. アラート (2) ~ (3) を設定します。

※手順 8. と同様にアラート 2~3 を設定します

- ・ アラート (2)

種別の選択 : 「プラテンローラの交換時期」を選択

カウンタ種別 : 「サーマルヘッド」を選択

値 : 「48,000」を入力 ※プラテンローラの寿命距離の目安値です。

- ・ アラート (3)

種別の選択 : 「サーマルヘッドの交換時期」を選択

カウンタ種別 : 「サーマルヘッド」を選択

値 : 「48,000」を入力 ※サーマルヘッドの寿命距離の目安値です。

10. 通知先のユーザーを設定します。

- ・ 「最後 : 通知ユーザーの設定」のアイコンをクリックしてください。

- 1 1. 通知先のユーザーを選択します。
  - ・ 設定から「共通設定」を選択します。
  - ・ 通知ユーザーの一覧から通知したいユーザーを選択します。
  - ・ 「作成」のアイコンをクリックしてください。




## プリンタの通知初期設定

<初期設定内容>


項目	設定値
定期通知	通知設定 : カウンター カウンター : サーマルヘッド 走行距離 : 900m

1. プリンタのオンラインサービス画面を開きます。
  - ・ プリンタのオフライン画面より、  
設定 ⇒ 通信設定 ⇒ ネットワーク ⇒ サービス ⇒ オンラインサービス を開きます。
  - ・ 「SOS モード」が「オンデマンド」の表示であること確認します。
  - ・ 「定期通知」を選択します。

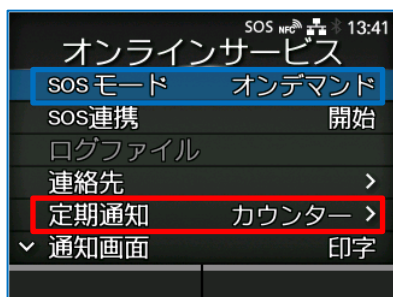

2. 定期通知を走行距離が 900m ごとに通知するよう設定します。
  - ・ 以下を設定してください。  
通知設定 : 「カウンター」を選択  
カウンター : 「サーマルヘッド」を選択

走行距離 : 「900」を入力

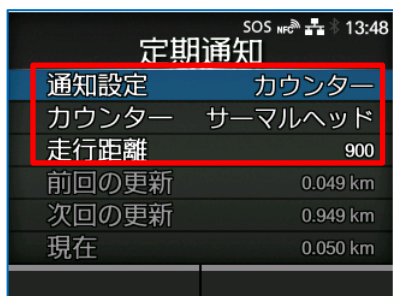

- ・ **LINE** キーを押して、オフライン画面に戻ります。

以上で通知初期設定が完了しました。

## お知らせ

2017年4月より、QRコード接続（オンデマンド）のお客様には、月一回プリンタ清掃のご案内メールを自動で配信いたします。