

## 通知初期設定 QRコード接続（オンデマンド）

－FX3-LX－

### 【事前準備1】SOSアカウント登録（無料）

SATO Online Services にログインするためには、SOS アカウント登録が必要となります。

SOS アカウント登録がお済でないお客様は、パソコンより以下より SOS アカウント登録を行ってください。

[https://app.sato-sos.com/#/new\\_account](https://app.sato-sos.com/#/new_account)

### 【事前準備2】SATO Online Services とお使いのプリンタの関連付け

SATO Online Services とお使いのプリンタの関連付けを行い、SATO Online Services のダッシュボードにプリンタが表示されている必要があります。

SATO Online Services のダッシュボードにプリンタが表示されていない場合は、以下の手順書を参考に設定を行ってください。

[http://www.sato-sos.com/support/sos\\_preparation\\_ondemand\\_fx3.pdf](http://www.sato-sos.com/support/sos_preparation_ondemand_fx3.pdf)

## SATO Online Services の通知初期設定

<初期設定内容>

種別	項目	設定値
アラート	カッタの交換時期 ※	カウンタ種別：カッタ 値：280,000 回
アラート	プラテンローラの交換時期	カウンタ種別：サーマルヘッド 値：28,000m
アラート	サーマルヘッドの交換時期	カウンタ種別：サーマルヘッド 値：28,000m

※カッタの交換時期は、カッタ付きの機器のみ設定

1. パソコンから SATO Online Services にログインします。


- ・ <https://app.sato-sos.com/#/login> を開き、「ログイン」のアイコンをクリックしてください。
- ・ メールアドレス（SOS アカウント）とパスワードを入力し、「ログイン」のアイコンをクリックしてください。

2. アクセス許可の承認をします。

- 許可するに☑チェックし、「承認」のアイコンをクリックしてください。



3. サイドメニューの「通知設定」のアイコンをクリックしてください。

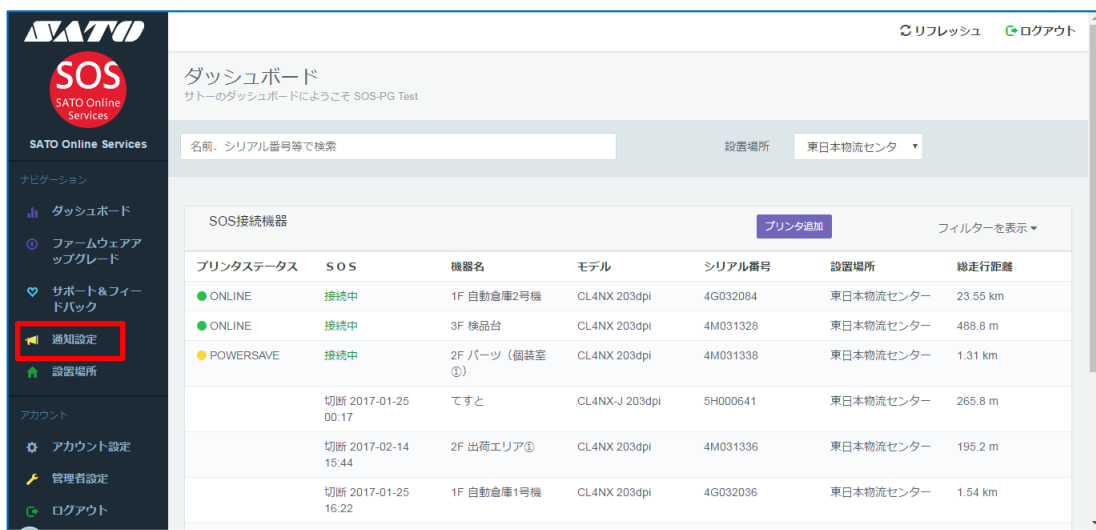


4. 「新しい通知設定の作成」のアイコンをクリックしてください。




5. 通知設定するプリンタをクリックします。

- ・ 通知設定するプリンタを選択すると、黒く反転表示します。  
 ※フィルター機能でプリンタの絞り込みが可能です  
 ※複数台まとめて選択が可能です
- ・ 「次：通知の選択」のアイコンをクリックしてください。

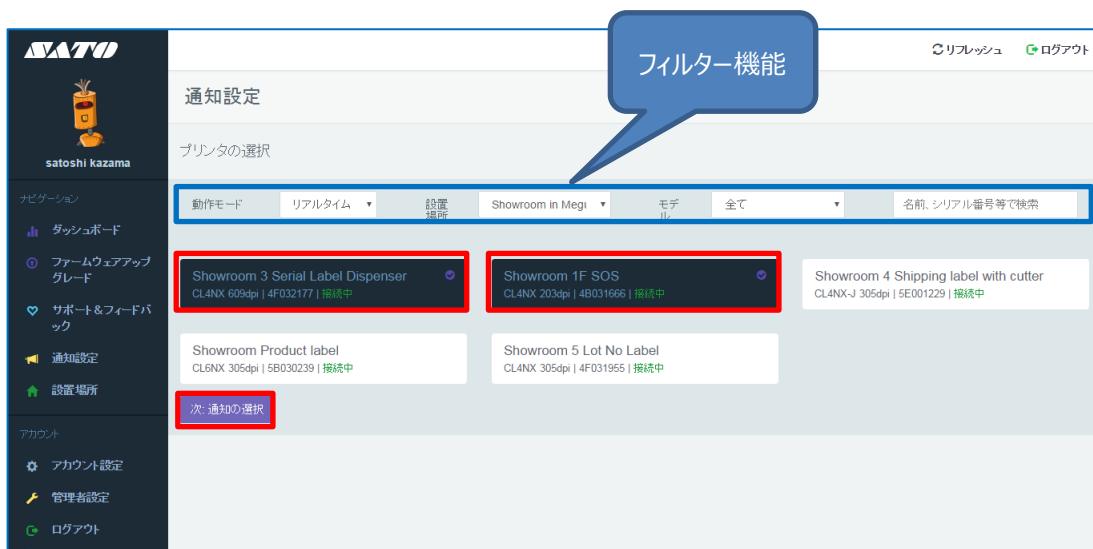

6. 通知設定画面から通知設定の名前を変更します。

- ・ 「名前変更」をクリックすると編集モードになりますので、通知設定の名前を「初期設定※」に変更します。  
 ※通知設定の名前は任意です

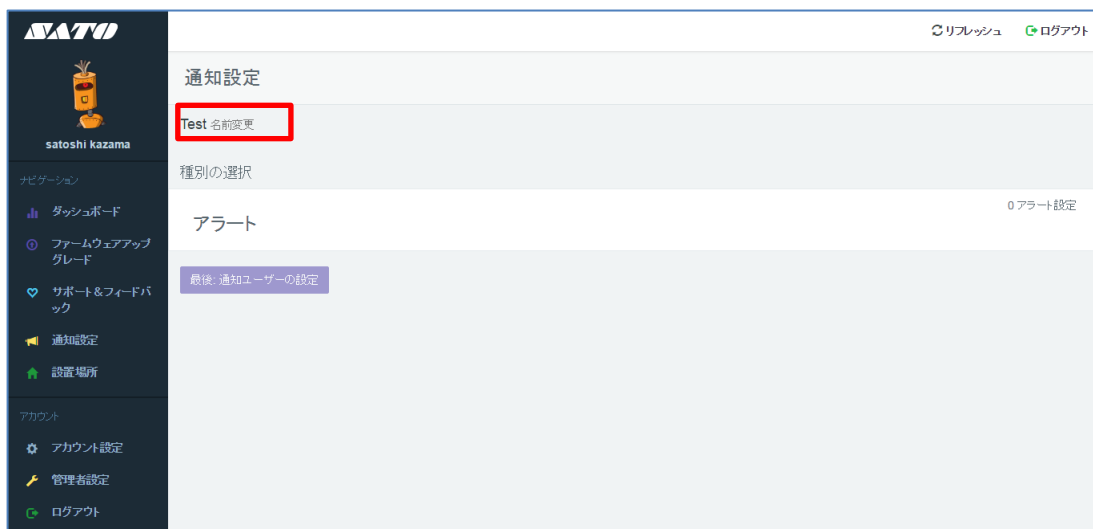

7. アラートの種別のアイコンをクリックします。

- ・ 「アラート」のアイコンをクリックしてください。



8. アラート (1) を設定します。 ※カット付きの機器のみ設定

- ・ 以下を設定してください。

種別の選択 : 「カットの交換時期」を選択

カウンタ種別 : 「カット」を選択

値 : 「280,000」を入力 ※カッターの寿命回数の目安値です

- ・ 「追加」のアイコンをクリックしてください。

9. アラート (2) ~ (3) を設定します。

※手順 8. と同様にアラート 2~3 を設定します

- ・ アラート (2)

種別の選択 : 「プラテンローラの交換時期」を選択

カウンタ種別 : 「サーマルヘッド」を選択

値 : 「28,000」を入力 ※プラテンローラの寿命距離の目安値です。

- ・ アラート (3)

種別の選択 : 「サーマルヘッドの交換時期」を選択

カウンタ種別 : 「サーマルヘッド」を選択

値 : 「28,000」を入力 ※サーマルヘッドの寿命距離の目安値です。

10. 通知先のユーザーを設定します。

- ・ 「最後 : 通知ユーザーの設定」のアイコンをクリックしてください。

- 1 1. 通知先のユーザーを選択します。
  - ・ 設定から「共通設定」を選択します。
  - ・ 通知ユーザーの一覧から通知したいユーザーを選択します。
  - ・ 「作成」のアイコンをクリックしてください。



## プリンタの通知初期設定

<初期設定内容>

項目	設定値
定期通知	通知設定 : カウンタ カウンタ : サーマルヘッド+カッタ サーマルヘッド : 走行距離 1000m カッタ : カット回数 10000


1. プリンタの通知設定画面を開きます。
  - ・ プリンタのメニュー画面より、SOS\_Agent アプリケーション を起動します。



- ・ SOSモードが“オンデマンド”の表示であること確認し、「通知設定」をタップします。



- ・通知設定画面より、「カウンタ」をタップします。

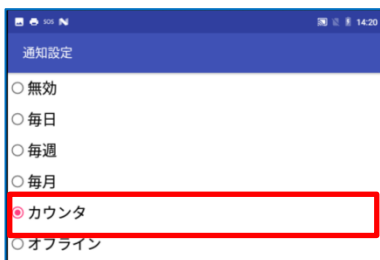

- ・通知設定カウンタ画面より、「カウンタ」をタップし、「サーマルヘッド+カッタ」を選択後、「OK」をタップします。



2. 通知設定カウンタ画面より、「サーマルヘッド」と「カッタ」をそれぞれタップし以下の設定値となっていることを確認します。

<サーマルヘッド> 走行距離 1000m

<カッタ> カット回数 10000



- ・「ホーム」ボタンまたは「戻る」ボタンをタップして、メニュー画面に戻ります。

以上で通知初期設定が完了しました。

## お知らせ

2018年8月より、QRコード接続（オンデマンド）のお客様には、月一回プリンタ清掃のご案内メールを自動で配信いたします。