

通知初期設定 ネットワーク接続（リアルタイム）

－CL4NX－J/CL6NX－J－

【事前準備 1】 SOS アカウント登録（無料）

SATO Online Services にログインするためには、SOS アカウント登録が必要となります。

SOS アカウント登録がお済でないお客様は、パソコンより以下の SOS アカウント登録を行ってください。

https://app.sato-sos.com/#/new_account

【事前準備 2】 SATO Online Services とお使いのプリンタの関連付け

SATO Online Services とお使いのプリンタの関連付けを行い、SATO Online Services のダッシュボードにプリンタが表示されている必要があります。

SATO Online Services のダッシュボードにプリンタが表示されていない場合は、以下の手順書を参考に設定を行ってください。

http://www.sato-sos.com/support/sos_preparation_realtime_clnx.pdf

SATO Online Services の通知初期設定

<初期設定内容>

種別	項目	設定値
エラー	Bluetooth モジュールエラー	
エラー	マシンエラー	
エラー	ヘッドが断線しています	
エラー	RFID システムエラー	
アラート	カッタの交換時期 ※	カウンタ種別：カッタ 値：960,000 回
アラート	プラテンローラの交換時期	カウンタ種別：サーマルヘッド 値：48,000m
アラート	サーマルヘッドの交換時期	カウンタ種別：サーマルヘッド 値：48,000m

※カッタの交換時期は、カッタ付きの機器のみ設定


1. パソコンから SATO Online Services にログインします。

- ・ <https://app.sato-sos.com/#/login> を開き、「ログイン」のアイコンをクリックしてください。
- ・ メールアドレス（SOS アカウント）とパスワードを入力し、「ログイン」のアイコンをクリックしてください。




2. アクセス許可の承認をします。

- ・ 許可するに☑チェックし、「承認」のアイコンをクリックしてください。

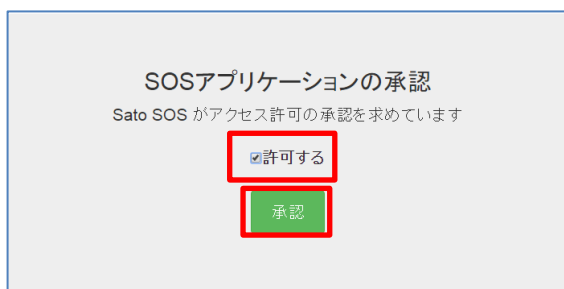

3. サイドメニューの「通知設定」のアイコンをクリックしてください。

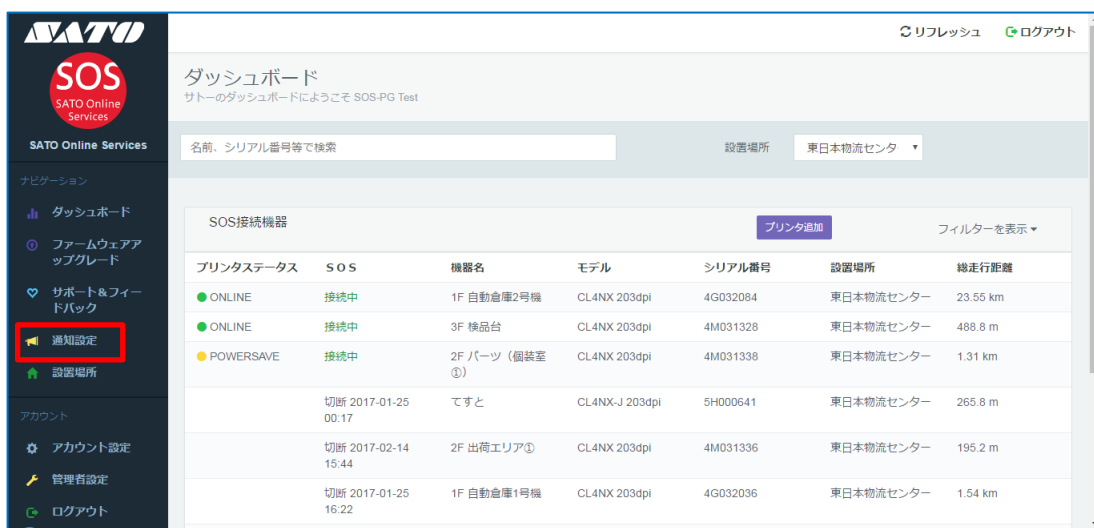


4. 「新しい通知設定の作成」のアイコンをクリックしてください。




5. 通知設定するプリンタをクリックします。

- ・ 通知設定するプリンタを選択すると、黒く反転表示します。
 ※フィルター機能でプリンタの絞り込みが可能です
 ※複数台まとめて選択が可能です
- ・ 「次：通知の選択」のアイコンをクリックしてください。

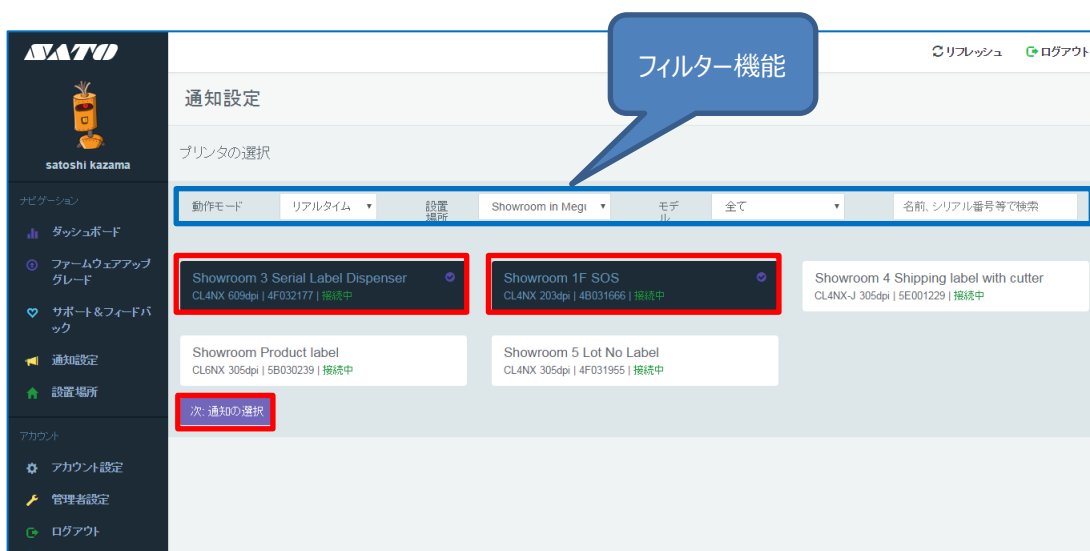


6. 通知設定画面から通知設定の名前を変更します。

- ・ 「名前変更」をクリックすると編集モードになりますので、通知設定の名前を「初期設定※」に変更します。
 ※通知設定の名前は任意です

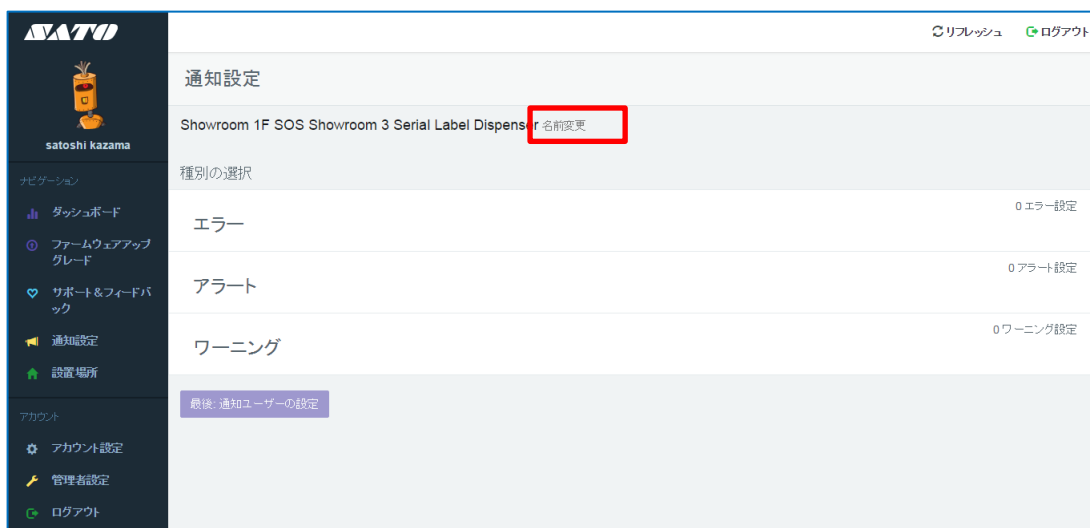

7. エラーの種別を選択します。

- ・「エラー」のアイコンをクリックしてください。

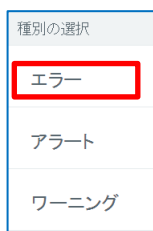


8. エラーの種別を選択します。

- ・「Bluetooth モジュールエラー」、「マシンエラー」、「ヘッドが断線しています」、「RFID システムエラー」のアイコンをクリックします。
- ※選択されると、黒く反転表示します。



9. アラートの種別を選択します。

- ・「アラート」のアイコンをクリックしてください。

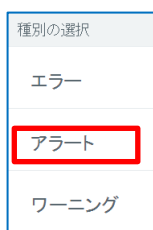

1 0. アラート（1）を設定します。 ※カッタ付きの機器のみ設定

- ・ 以下を設定してください。

種別の選択：「カッタの交換時期」を選択

カウンタ種別：「カッタ」を選択

値：「960,000」を入力 ※カッターの寿命回数の目安値です

- ・ 「追加」のアイコンをクリックしてください。

1 1. アラート（2）～（3）を設定します。

※手順 1 0. と同様にアラート 2～3 を設定します

- ・ アラート（2）

種別の選択：「プラテンローラの交換時期」を選択

カウンタ種別：「サーマルヘッド」を選択

値：「48,000」を入力 ※プラテンローラの寿命距離の目安値です

- ・ アラート（3）

種別の選択：「サーマルヘッドの交換時期」を選択

カウンタ種別：「サーマルヘッド」を選択

値：「48,000」を入力 ※サーマルヘッドの寿命距離の目安値です

1 2. 通知先のユーザーを設定します。

- ・ 「最後：通知ユーザーの設定」のアイコンをクリックしてください。

1 3. 通知先のユーザーを選択します。

- ・ 設定から「共通設定」を選択します。
- ・ 通知ユーザーの一覧から通知したいユーザーを選択します。
- ・ 「作成」のアイコンをクリックしてください。



以上で通知初期設定が完了しました。